DEPTH

Montageanleitung

clarus

BENÖTIGTES WERKZEUG

- Bohrmaschine mit 6 mm Bohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Maßband/Gliedermaßstab
- Bleistift
- Klebeband
- Sicherheitshandschuhe
- Sicherheitsbrille

VORBEREITUNG

1. Folgen Sie den Anleitungen zum Auspacken auf der Außenseite des Pakets.
2. Entfernen Sie vorsichtig das braune Schutzpapier, das als Bohrschablone dient.

BOHRSCHABLONE AUFHÄNGEN UND LÖCHER BOHREN

1. Platzieren Sie die Bohrschablone auf der Wand. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung *(Top oben).*
2. Richten Sie diese nun mit der Wasserwaage horizontal waagerecht aus und kleben Sie sie fest.
3. Bohren Sie an den eingezeichneten Punkten die Löcher.

ABSTANDSHALTER MONTIEREN

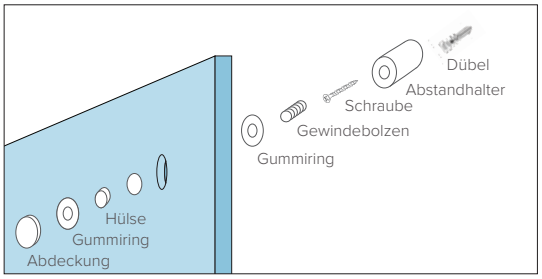

Abb. A

1. Entfernen Sie die Bohrschablone.
2. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
3. Montieren Sie die Abstandshalterungen *(Beachten Sie bitte bei der Montage die Abfolge in* **Abb. A***).*

GLASBOARD AUFHÄNGEN

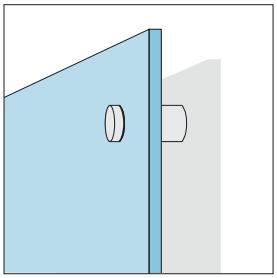

Abb. B

1. Drehen sie die Gewindebolzen in die Abstandshalter.
2. Schieben Sie je einen Gummiring und eine Hülse auf je einen Gewindebolzen.
3. Hängen Sie das Glasboard auf die Gewindebolzen. Achten Sie darauf, dass das Glasboard auf den Gummiringen aufliegt.
4. Stecken Sie von Außen den zweiten Gummiring auf die Bolzen und befestigen Sie die Abdeckung mit der Hand *(nicht überdrehen!).*
5. Die Zusammenarbeit kann beginnen! **Abb. B**

© 2018 Clarus.