



FLOAT

Montageanleitung

WERKZEUG

- Bohrmaschine
- 6 mm Bohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher oder Akkuschauber mit passenden Bits
- Wasserwaage
- Maßband oder Gliedermaßstab
- Bleistift
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsbrille

MITGELIEFERTES MONTAGEMATERIAL

- Schrauben und Hohlraumdübel
- Wandhalterung

VORBEREITUNG

- Folgen Sie den Anleitungen zum Auspacken auf der Außenseite des Pakets.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Bei größeren Boards kann zur Montage und zur Bestimmung der Hängehöhe eine zweite Person zur Unterstützung hilfreich sein.

MONTAGE

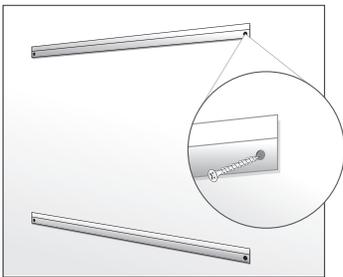


Abb. A

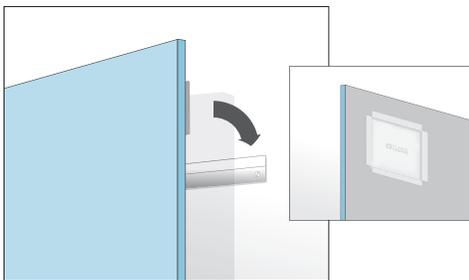


Abb. B

- Legen Sie die Position des Glas-Boards auf der Wand fest.
- Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Boards bis zur Unterkante der auf der Rückseite angebrachten Aufhängung. Addieren Sie 22 mm hinzu – auf dieser Höhe muss die Wandhalterung an der Wand montiert werden.
- Übertragen Sie das ermittelte Maß ausgehend von der oberen Kante auf die Wand.
- Richten Sie die Wandhalterung auf der ermittelten Höhe mit der Wasserwaage waagrecht aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift.
- Bohren Sie die Löcher.
- Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher ein.
- Schrauben Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand. **(Abb. A)**
- Die Schraubenköpfe müssen eng anliegen, damit diese nicht am Glas-Board anstoßen und dieses zerkratzen.
- Hängen Sie das Glas-Board in die Halterung und versichern Sie sich, dass die Montage-Schiene fest in der Wandhalterung eingehängt ist. **(Abb. B)**