



SURROUND

Montageanleitung

BENÖTIGTES WERKZEUG

- Bohrmaschine
- 6 mm Bohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Wasserwaage
- Maßband
- Bleistift
- Sicherheitshandschuhe
- Sicherheitsbrille
- Bei großen Formaten ist der Einsatz von Glassaughebern erforderlich

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 6 mm Dübel und passende Schrauben
- Wandhalterung
- Ausgleichsbleche

VORBEREITUNG

1. Folgen Sie den Anleitungen zum Auspacken auf der Außenseite des Pakets.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang und das Montagematerial auf Vollständigkeit.

MONTAGE

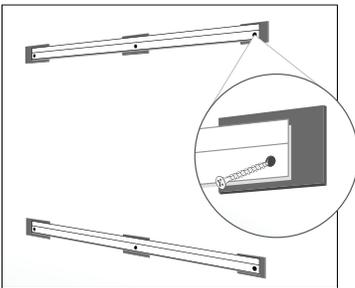


Bild A

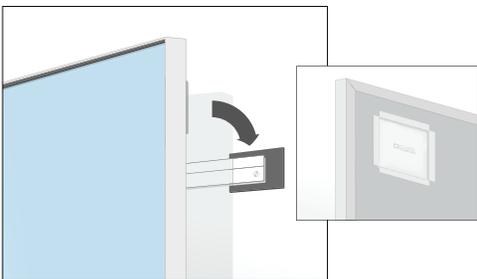


Bild B

1. Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Boards bis zur Unterkante der auf der Rückseite des Glasboards montierten Clips. Addieren Sie 22 mm hinzu.
2. Legen Sie die gewünschte obere Kante des Glasboards an der Wand fest und ziehen den in Schritt 1 ermittelten Wert ab. Auf dieser Höhe wird die Wandhalterung montiert. Zeichnen Sie in der ermittelten Höhe mit der Wasserwaage eine waagerechten Stich an der Wand.
3. Richten Sie die Wandhalterung an dem Stich aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.
5. Schrauben Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand. Platzieren Sie dabei jeweils ein Ausgleichsblech zwischen Wand und Schiene. (**Abb. A**)
6. Die Schrauben müssen eng anliegen, damit diese nicht am Glasboard anstoßen und dieses zerkratzen.
7. Hängen Sie das Glasboard in die Halterung und versichern Sie sich, dass die Montage-Clips in der Wandhalterung sitzen. (**Abb. B**).