



WALL2WALL

Montageanleitung

clarus⁷

MITGELIEFERTE HARDWARE



Abb. A



Abb. B

- L-Profil (**Abb. A**)
Als Montagehilfe und Unterstützung entlang der Unterkante eines Wall2Wall Boards.
- T-Profil (**Abb. B**)
Abstandshalterung bei Verwendung mehrerer Wall2Wall-Boards nebeneinander.

EMPFOHLENE GLASKLEBER



Abb. C




Abb. D

- Loctite® PL Premium® FAST GRAB Polyurethane Construction Adhesive (**Abb. C**)
- Extreme E6000 Polyether Moisture Cure Premium Adhesive & Sealant (**Abb. D**)
- Klebeband?

Auch im deutschen Markt?

INSTALLATION

Abb. E

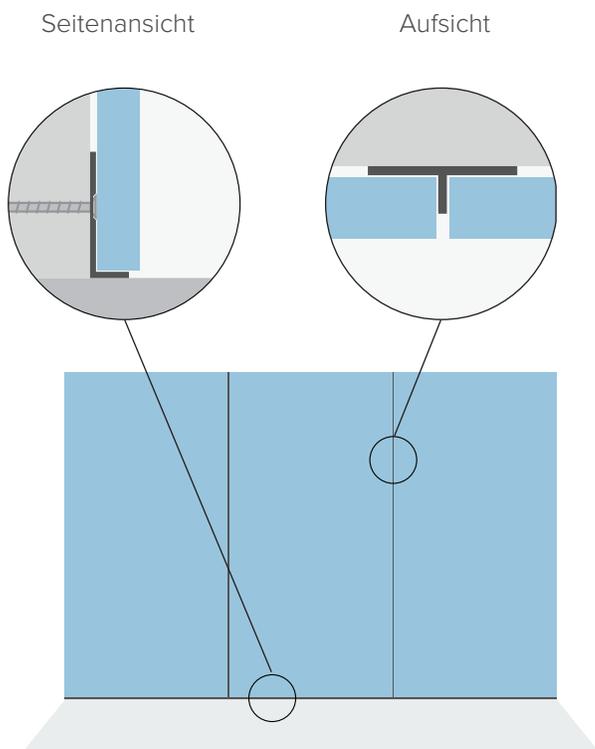

1. Montieren Sie das L-Profil entlang der Wandunterseite horizontal waagrecht an der Wand
2. Bringen Sie doppelseitiges Glas-Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) entlang der Ränder des Boards an, damit das Glas während des Aushärtungsprozesses fixiert ist. Beachten Sie dabei die Randabstände für die Montageprofile Profile und die Montagevorgaben des Klebebandherstellers.
3. Tragen Sie den Glaskleber auf der Rückseite nach Herstellerangaben auf. Achten Sie dabei auf etwas Abstand zum Rand, damit der Kleber nicht seitlich austritt.
4. Entfernen Sie die Schutzstreifen von den Klebebändern, stellen Sie das Glas-Board zentriert auf die L-Schiene und kippen es vorsichtig an die Wand.
5. Wenn Sie mehre Glas-Boards nebeneinander montieren, schieben Sie nun das T-Profil als Abstandshalter seitlich unter das Paneel, an der Seite, an der das weitere Paneel montiert werden soll, damit dieses den richtigen Abstand hat.
6. Damit sich der Kleber verteilt, drücken Sie das Glas-Board leicht an die Wand und richten es vertikal mit einer Wasserwaage aus.
7. Wiederholen Sie die Punkte 1-5 bis alle Paneele montiert sind. Prüfen Sie die gleichmäßige horizontale Ausrichtung der Paneele zueinander mittels einer planen Schiene.
8. Fixieren Sie die einzelnen Boards während des Aushärtungsprozesses (24 - 48 Stunden) durch zusätzliche Maßnahmen (Klebestreifen, Traversen, etc.) (**Abb. E**)