

BE! CLEAR™

Montageanleitung

**BITTE LESEN SIE VOR DER
MONTAGE ALLE ANWEISUNGEN**



MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSELEMENTE

Der Packungsinhalt eines be! Clear besteht aus:

- Einer (1) 1645 mm x 1016 mm Glasplatte
- Vier (4) Füßen mit daran befestigten Rollen (**Abb. A**)
- Vier (4) Distanzplatten (**Abb. B**)
- Zwölf (12) Kunststoffhülsen (**Abb. C**)
- Zwei (2) Innensechskantschlüsseln (**Abb. D**)
- Vierundzwanzig (24) M8 Flachkopfschrauben mit Innensechskant (**Abb. E**)
- Zwölf (12) Gewindeeinsätzen (**Abb. F**)

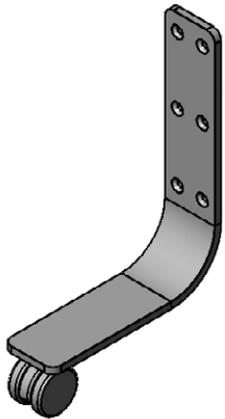


Abb. A Fuß mit Rolle STK: 4




Abb. B Distanzplatte STK: 4



Abb. C Kunststoffhülse STK: 12



Abb. D Innensechskantschlüssel STK: 2

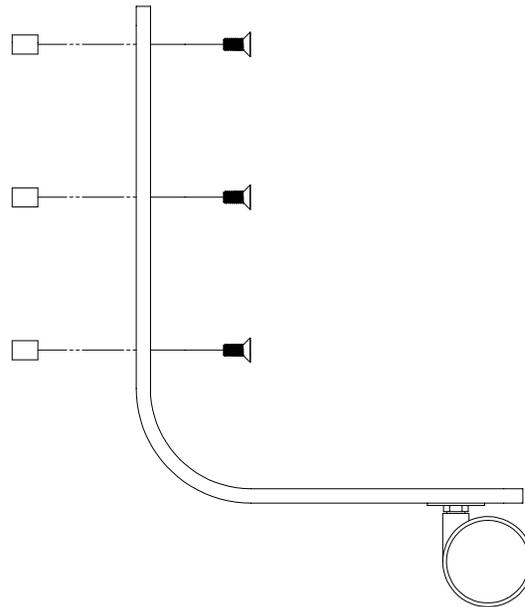


Abb. E M8 Flachkopfschraube mit Innensechskant, STK: 24



Abb. F Gewindeeinsatz STK: 12

Abb. G



SCHRITT 1


Platzieren Sie den Fuß auf einer ebenen Fläche, (der Fuß muss immer so ausgerichtet werden, dass er bei Betrachtung von oben wie ein „L“ aussieht).

Richten Sie drei (3) M8 Flachkopfschrauben mit Innensechskant wie abgebildet an den drei (3) oberen Senkbohrungen am Fuß aus und befestigen Sie dann von Hand die drei (3) Gewindeeinsätze von der anderen Seite des Fußes (**Abb. G**).

Wie abgebildet, müssen sich die Gewindeeinsätze immer auf der linken Seite des Fußes befinden (**Abb. H**).


Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden Füße.

Abb. H

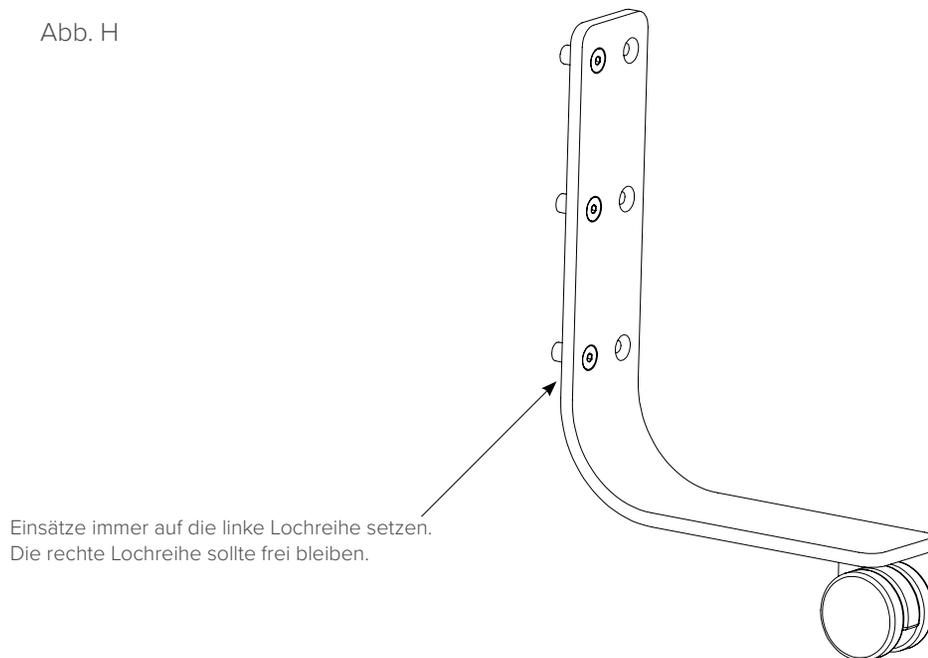

Einsätze immer auf die linke Lochreihe setzen.
Die rechte Lochreihe sollte frei bleiben.

Abb. I (be! Clear mit Thermometerausschnitt).

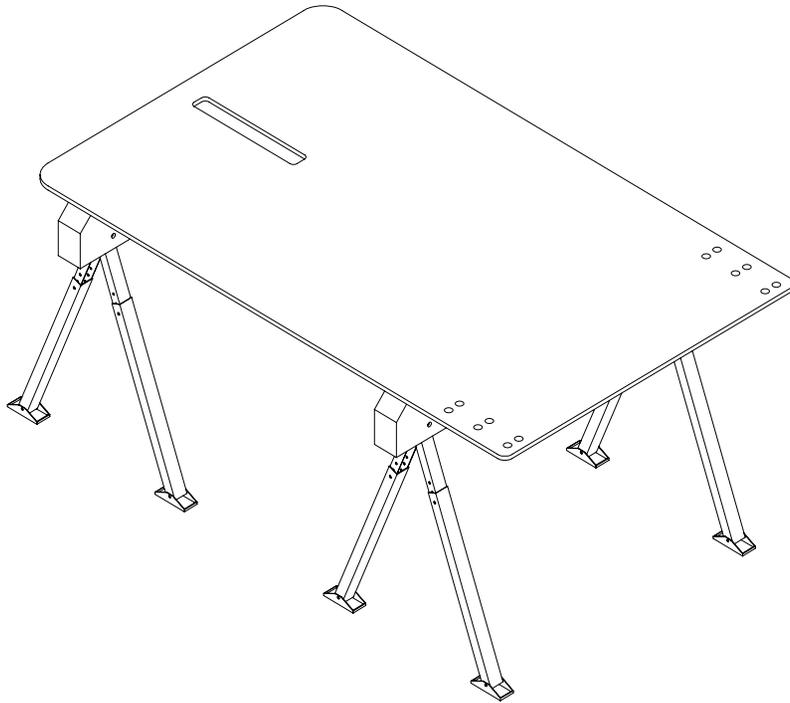

SCHRITT 2

Platzieren Sie die Glasscheibe auf einer ebenen Fläche. Achten Sie darauf, dass die Löcher wie abgebildet frei zugänglich sind, damit genug Platz für die Montage der Füße vorhanden ist (**Abb. I**).

Richten Sie die Distanzplatte und die drei (3) Gewindeeinsätze an den Einsätzen des Fußes aus und halten Sie sie zusammen (**Abb. J**).

Abb. J

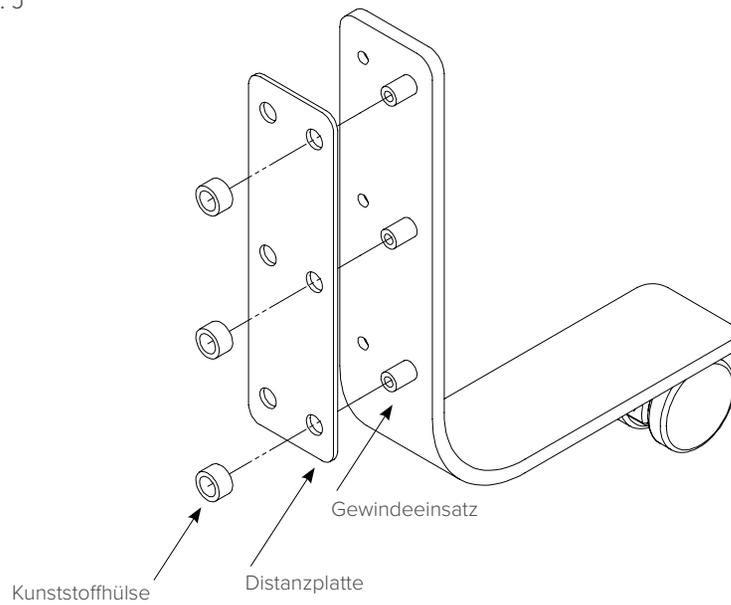


Abb. K (zeigt bei Clear mit Thermometerausschnitt).

SCHRITT 3

Setzen Sie wie abgebildet den Fuß zusammen mit der Distanzplatte und den Kunststoffhülsen von beiden Seiten auf das Glas (**Abb. K**).

Montage durch zwei Personen empfohlen.


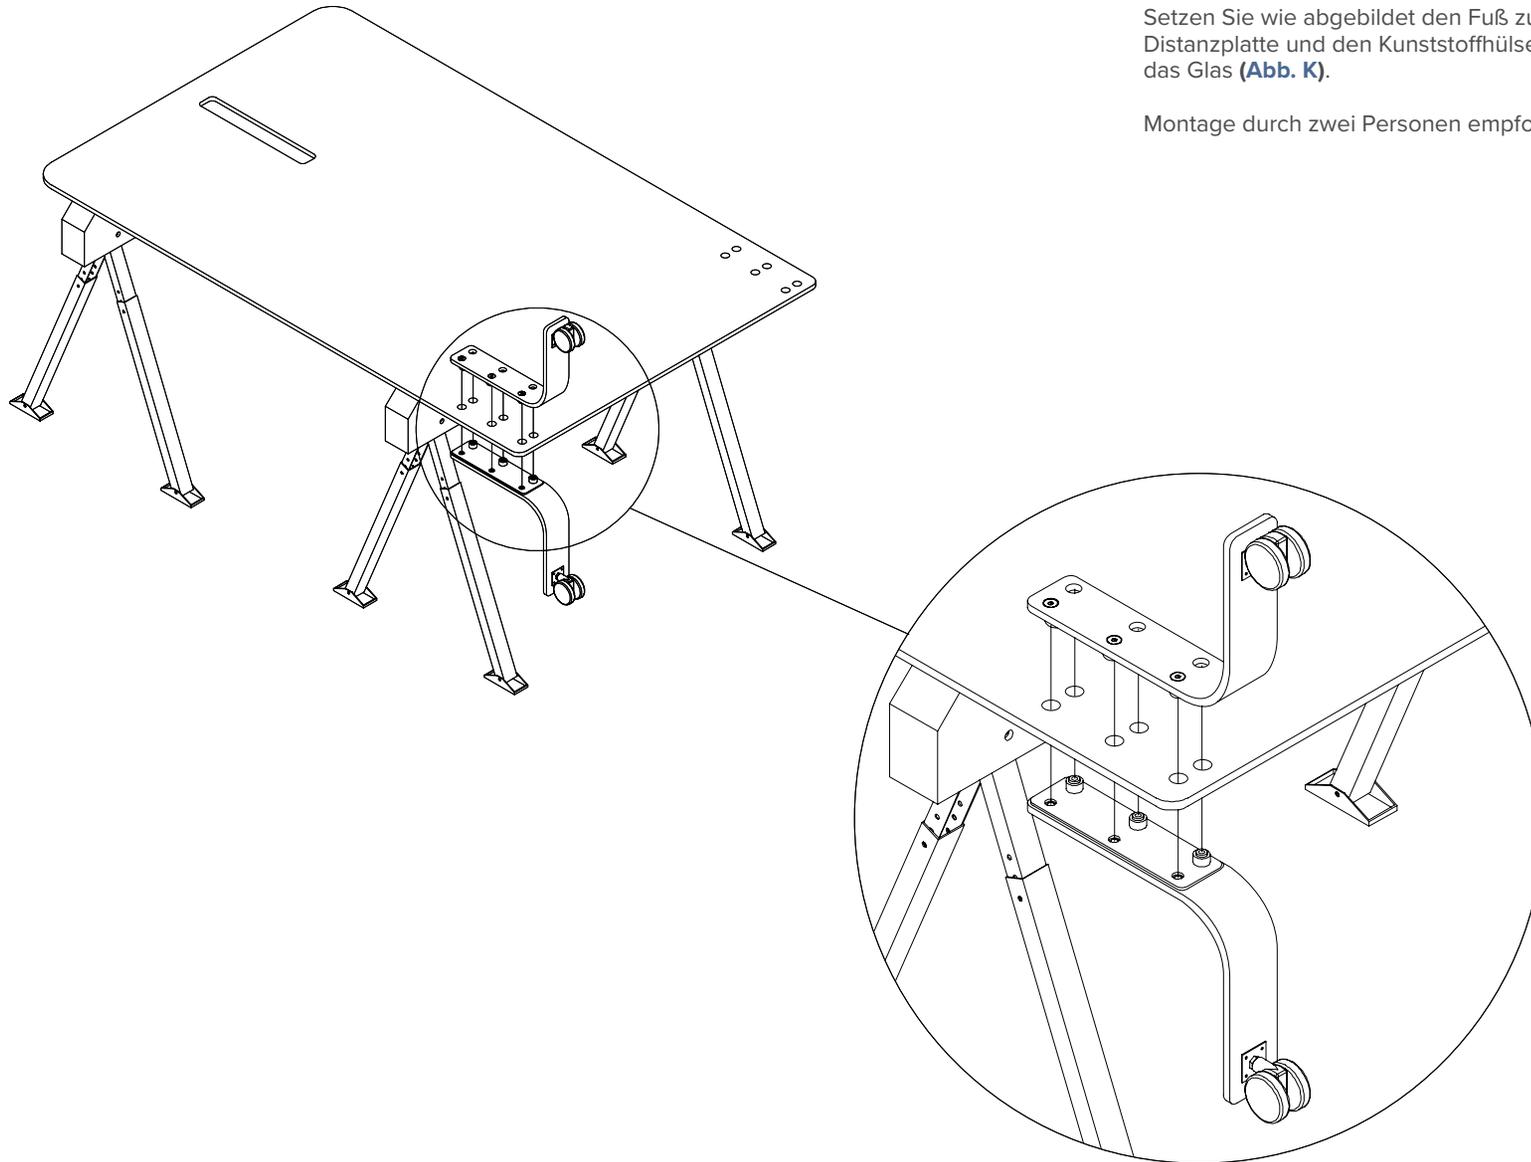


Abb. L (zeigt be! Clear mit Thermometerausschnitt).

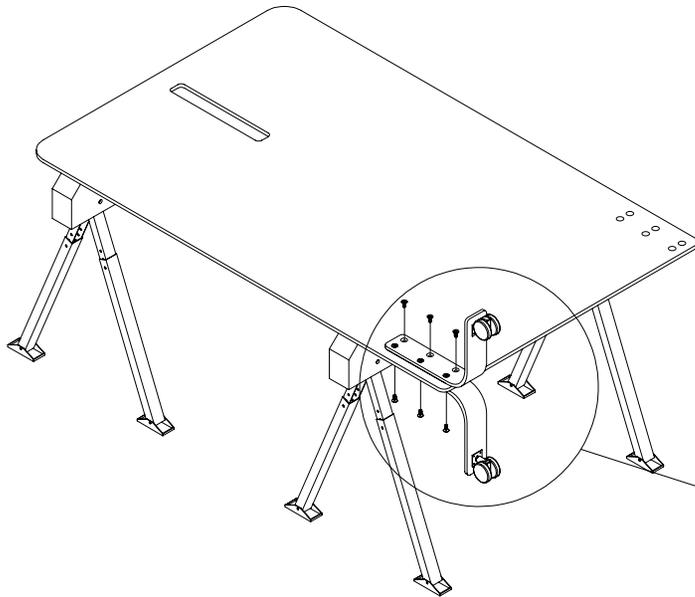

SCHRITT 4

Während eine Person den Fuß gegen das Glas hält, sollte eine zweite Person von Hand sechs (6) Schrauben in die Löcher der Füße einschrauben und mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel festziehen (**Abb. L**).

Die Füße an der anderen Seite des Glases wie in den vorherigen Schritten beschrieben befestigen (**Abb. M**).



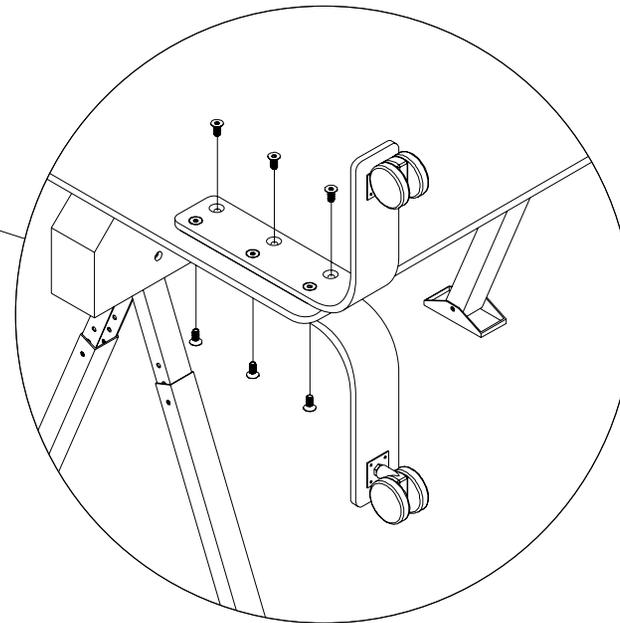


Abb. M (zeigt be! Clear mit Thermometerausschnitt).

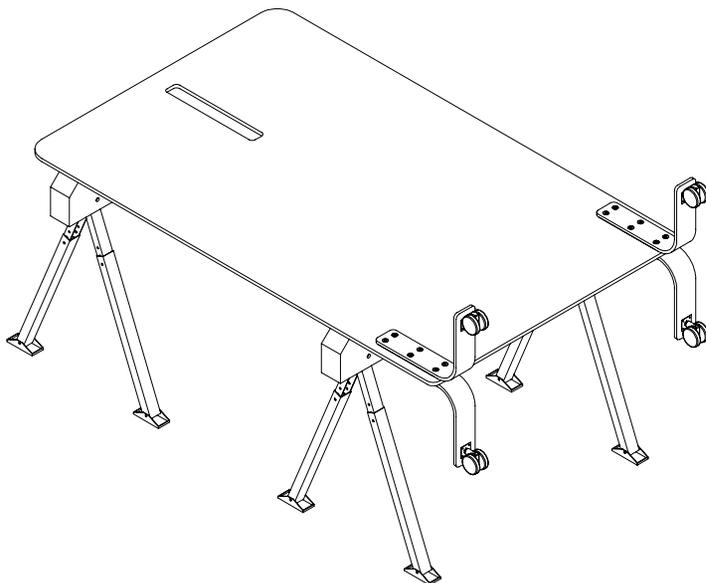

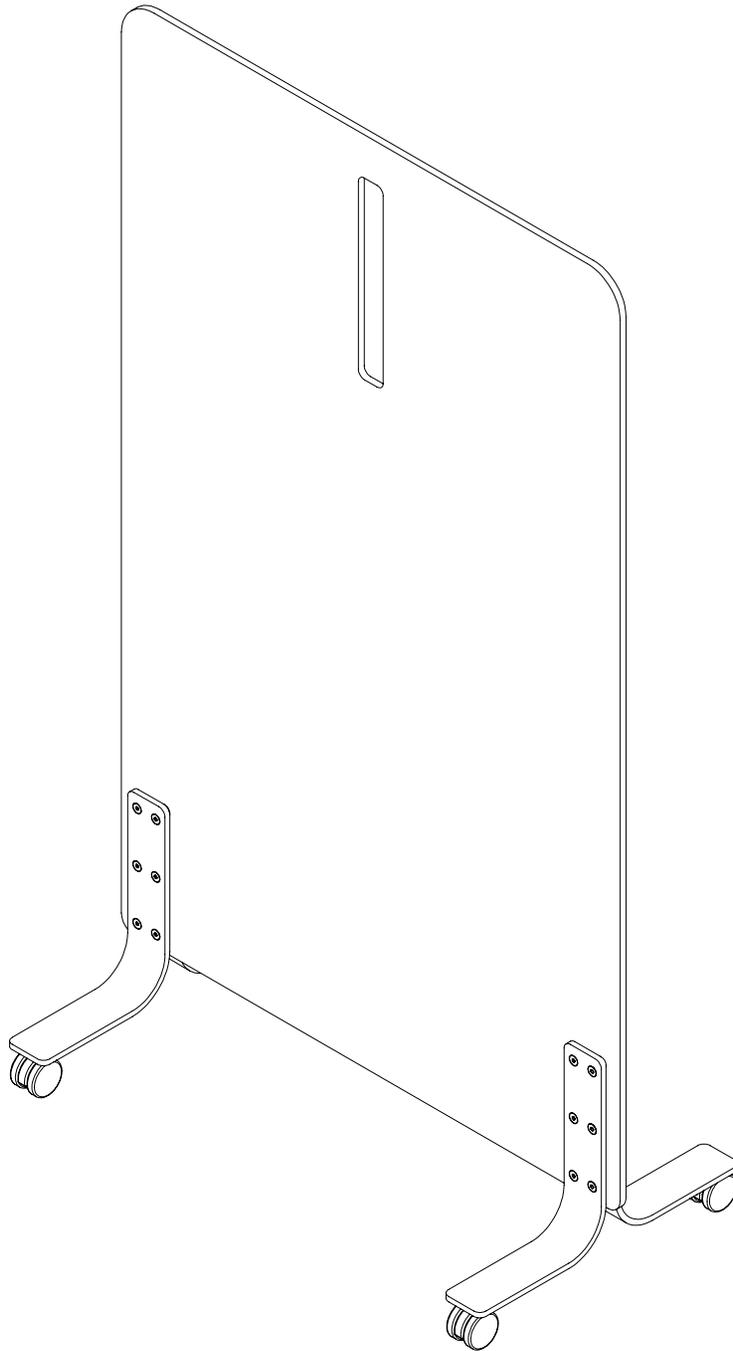

SCHRITT 5

Wenn alle FüÙe befestigt sind, können Sie Ihr be! Clear vorsichtig aufstellen.

Ihr be! Clear ist nun montiert und einsatzbereit!