

# **DEPTH**

Instructions de montage

# **OUTILS NÉCESSAIRES**

- Perceuse
- Forêt de 6 mm
- Tournevis cruciforme
- Niveau
- Mètre
- Crayon
- Gants de sécurité
- Lunettes de sécurité

# PRÉPAREZ VOTRE TABLEAU EN VERRE DEPTH

- 1. Suivez les instructions figurant sur l'emballage pour déballer votre tableau.
- 2. Retirez délicatement le gabarit en papier marron (*Il servira ensuite à l'installation de tableau en verre Depth*).

#### INSTALLATION DU GABARIT

- 1. Fixez le gabarit en papier sur le mur, à l'endroit où vous souhaitez installer le tableau.
- 2. Assurez-vous que l'étiquette figurant vers le haut est au bon endroit lorsque vous accrochez le gabarit.
- 3. Une fois que vous l'avez fixé, assurez-vous qu'il soit de niveau.
- 4. Percez des trous de 6 mm au centre de chaque cercle du gabarit.

# INSTALLEZ LE KIT DE FIXATION

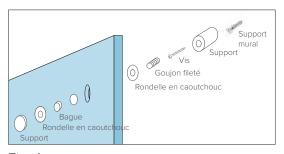


Fig. A

- 1. Retirez le gabarit.
- 2. Installez les chevilles.
- 3. Placez fermement les supports en acier inoxydable dans les chevilles (Veuillez suivre l'ordre indiqué à la Fig. A).

## RÉGLEZ LA PROFONDEUR DU TABLEAU Fig. B

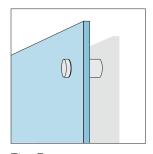


Fig. B

- 1. Insérez les goujons filetés dans les supports.
- 2. Placez les rondelles de protection et les bagues sur l'un des goujons filetés.
- 3. Placez délicatement le tableau en verre sur les goujons filetés afin que le verre repose sur les bagues de protection.
- 4. Installez les rondelles de protection et fixez les bouchons des supports en les vissant à la main (*sans forcer*).
- 5. Vous êtes maintenant prêts à collaborer.