BE! MOBILE™

Instructions pour l'installation

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT L'INSTALLATION



MATÉRIEL FOURNI

L'emballage du tableau be! Mobile comprend :

- Un (1) panneau de verre de 1711 mm x 1016 mm
- Quatre (4) pieds avec roulettes (Fig. A)
- Douze (12) inserts filetés (Fig. B)
- Deux (2) clés Allen (Fig. C)
- Vingt-quatre (24) vis M8 à tête plate (Fig. D)



Fig. A Pied avec roulette, QTÉ: 4



Fig. A Insert fileté, QTÉ : 12



Fig. C Clé Allen, QTÉ : 2



Fig. D Vis M8 à tête plate, QTÉ : 24

Fig. E


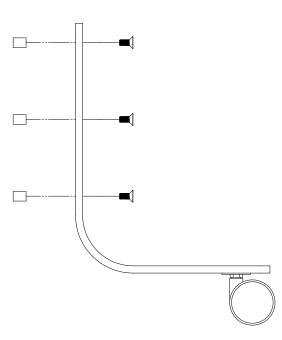


Fig. F

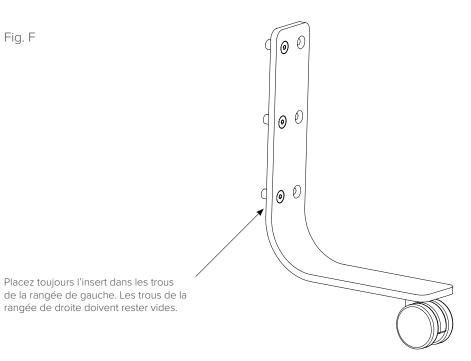

ÉTAPE 1


Posez le pied sur n'importe quelle surface plane (de sorte qu'il ait l'air d'un L lorsque vous le regardez du dessus)

Placez trois (3) vis M8 à tête plate dans les trois (3) trous supérieurs des pieds et fixez les en plaçant trois (3) inserts filetés de l'autre côté du pied (Fig. E).

Les inserts filetés doivent toujours être placés sur le côté gauche du pied (Fig. F).

Recommencez l'opération pour tous les pieds.

Fig. G

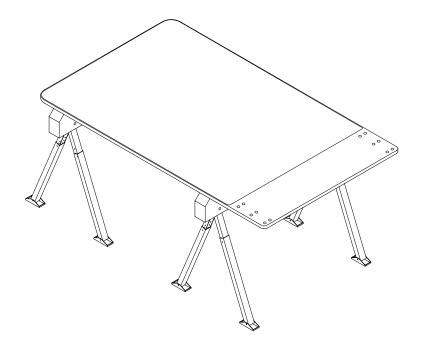


ÉTAPE 2


Posez le tableau en verre sur une surface plane. Assurez-vous de disposer de l'espace suffisant pour pouvoir monter les pieds **(Fig. G)**.


ÉTAPE 3

Alignez les pieds de chaque côté du verre **(Fig. H)**. Mieux vaut être deux **(2)** pour réaliser cette opération.

Fig. H

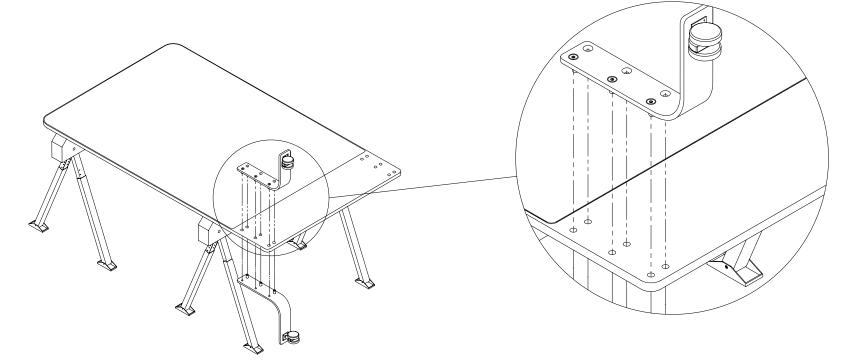

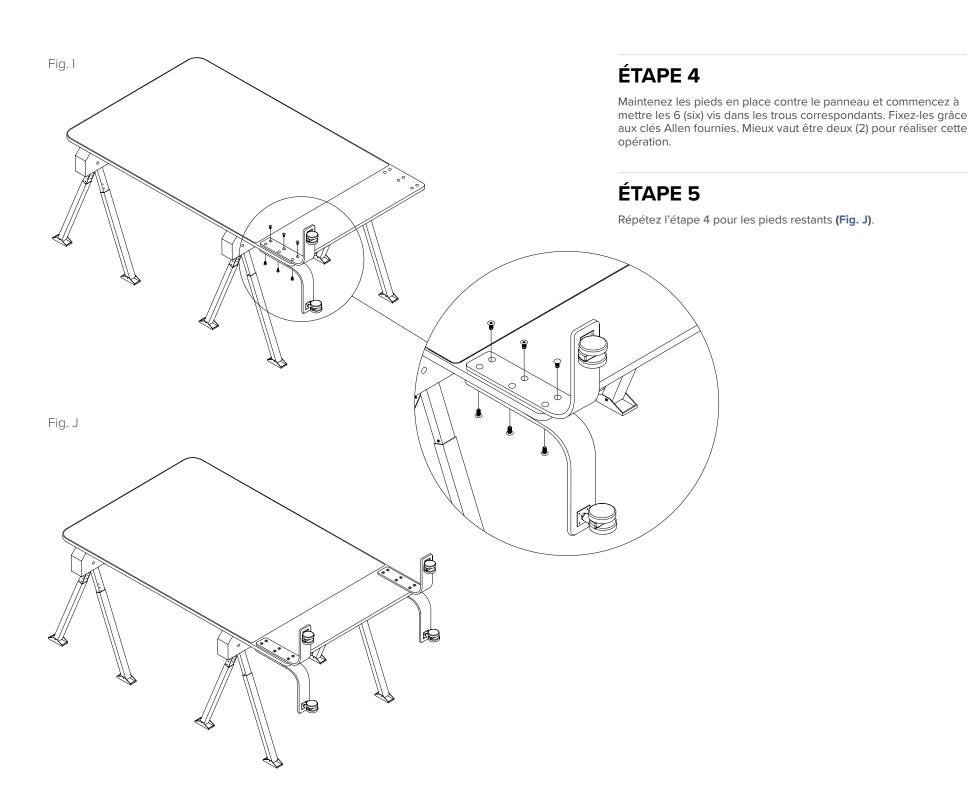

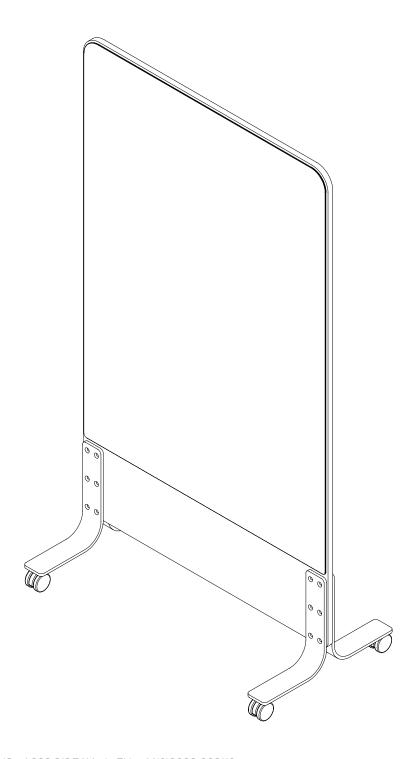

ÉTAPE 6

Une fois tous les pieds fixés, redressez

doucement le tableau be! Mobile. Vous pouvez maintenant utiliser votre tableau be! Clear.